

# Začínáme – SIGNATURE K650

 [support.logi.com/hc/cs/articles/5124495316631-Getting-Started-SIGNATURE-K650](https://support.logi.com/hc/cs/articles/5124495316631-Getting-Started-SIGNATURE-K650)






Připojení klávesnice k zařízení

Vyberte, jak chcete klávesnici spárovat se zařízením. Máte dvě možnosti:

- [Použijte přímé připojení Bluetooth® Low Energy\\*](#)
- [Použijte přijímač Logi Bolt](#)





\*Uživatelům systému Chrome OS doporučujeme připojit se k zařízení pouze prostřednictvím Bluetooth Low Energy. Připojení USB přijímače má určitá omezení.

## Spárování přes Bluetooth:

	<b>KROK 1</b> Odstraňte poutko z klávesnice. Automaticky se zapne.  Bílá LED na vaší klávesnici (na tlačítku Connect) začne blikat.
	<b>KROK 2</b> Otevřete nastavení Bluetooth na vašem zařízení. Přidejte nové periferní zařízení výběrem klávesnice K650 ze seznamu zařízení. Jakmile LED diody přestanou blikat, klávesnice a myš jsou spárovány.
	<b>KROK 3</b> Váš počítač bude vyžadovat zadání náhodné sady čísel. Zadejte čísla a poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici K650.  Vaše klávesnice je nyní připravena k použití.

Kliknutím [sem](#) zobrazíte další podrobnosti o tom, jak to provést na vašem počítači. Pokud máte problémy s Bluetooth, klikněte [sem](#) pro řešení problémů s Bluetooth.

## Spárování přes přijímač Logi Bolt:

	<p><b>KROK 1</b> Vyjměte přijímač Logi Bolt z přihrádky na klávesnici a myš.</p> <p><b>DŮLEŽITÉ:</b> Ještě neodstraňujte vytahovací úchyty z klávesnice a myši.</p>
	<p><b>KROK 2</b> Zapojte přijímač do libovolného dostupného portu USB na vašem stolním počítači nebo notebooku.</p>
	<p><b>KROK 3</b> Odstraňte poutko z klávesnice. Automaticky se zapne. Když bílá LED na tlačítku Connect přestane blikat, vaše zařízení je úspěšně připojeno.</p>
	<p><b>KROK 4</b> Nastavte správné rozložení klávesnice pro operační systém vašeho počítače – dlouze stiskněte po dobu 3 sekund pomocí následujících zkratk pro nastavení pro Windows, Mac nebo CHROME:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows: <b>Fn + P</b></li><li>• MacOS: <b>Fn + O</b></li><li>• Chrome OS: <b>Fn + C</b></li></ul> <p><b>DŮLEŽITÉ:</b> Windows je výchozí rozložení OS. Pokud používáte počítač se systémem Windows, můžete tento krok přeskočit. Vaše klávesnice je nyní připravena k použití.</p>

## Zjistěte více o svém produktu

### Přehled produktu



1. Přihrádka na baterie + přijímač (spodní strana klávesnice)
2. Připojovací klíč + LED (bílá)
3. LED stavu baterie (zelená/červená)
4. Vypínač zapnuto/vypnuto

## Přihrádka přijímače

Pokud přijímač Logi Bolt USB nepoužíváte, můžete jej bezpečně uložit do klávesnice:

Chcete-li jej uložit na klávesnici:

1. Odstraňte kryt baterie ze spodní části klávesnice.
2. Přihrádka přijímače se nachází napravo od baterií.
3. Umístěte přijímač Logi Bolt do přihrádky a zajistěte jej posunutím doprava.



## Funkce klávesnice

Na klávesnici máte celou řadu užitečných produktivních nástrojů, které vám pomohou ušetřit čas a pracovat rychleji. Většina těchto klíčů funguje bez nutnosti instalace softwaru s výjimkou:


- **Klávesa ztlumení mikrofonu :**


Nainstalujte si Logitech Options+ , aby fungovala na Windows a Mac. Na Chrome OS to funguje hned po vybalení




- **Klávesa Zavřít kartu prohlížeče, klávesa Nastavení a klávesa Kalkulačka** : Nainstalujte Logitech Options+, abyste mohli pracovat na Macu. Funguje hned po vybalení na Windows a Chrome OS

Klávesy řady F	Hlavní funkce	Sekundární funkce
	Uniknout	Fn Lock
	Jas dolů	F1
	Jas dolů	F2
	Zobrazení úkolu	F3
	Přepínač aplikací	F4
	Diktát*	F5
	Emoji**	F6
	Výstřížek a skica	F7
	Ztlumit mikrofon	F8
	Zpět v prohlížeči	F9
	Obnovit v prohlížeči	F10
	Otevřít kartu v prohlížeči	F11
	Zavřít kartu v prohlížeči	F12
	Připojit klíč	—
	Nastavení	—

Klávesy řady F	Hlavní funkce	Sekundární funkce
	Tiskový panel	—
	Kalkulačka	—
	Zobrazit plochu	Scroll lock
	Vyhledávání	Kontextové menu
	Zámek obrazovky	—


Klávesa pro přepnutí jazyka	Hlavní funkce	Sekundární funkce
	Přepínač vstupního jazyka	Vložit

Klávesové zkratky	Hlavní funkce	Sekundární funkce
	Předchozí stopa	—
	Přehrát Pozastavit	—
	Další stopa	—
	Ztlumit zvuk	—
	Snížit hlasitost	—
	Zvýšit hlasitost	—

## Klávesnice pro více operačních systémů

Vaše klávesnice je navržena pro práci s více operačními systémy (OS): Windows, macOS, Chrome OS.

## PRO ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE WIN A MACOS

Pokud jste uživatelem macOS, speciální znaky a klávesy budou na levé straně kláves:	Pokud jste uživatel Windows, speciální znaky budou na pravé straně klávesy:
	
*Rozvržení MacOS je kompatibilní také s iOS a iPadOS	*Rozvržení Windows je kompatibilní také s Linuxem a Androidem

## PRO ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE OS CHROME\*



Pokud jste uživatelem Chromu, najdete v horní části tlačítka Start jednu vyhrazenou funkci Chrome, spouštěcí klávesu. Při připojování klávesnice se ujistěte, že jste vybrali rozložení Chrome OS (FN+C).

\*Uživatelům systému Chrome OS doporučujeme připojit se k zařízení pouze prostřednictvím Bluetooth Low Energy.



## Oznámení o stavu baterie

Vaše klávesnice vás upozorní, když jí dochází baterie.


	
Od 100 % do 6 % bude LED dioda baterie svítit zeleně.	Od 5 % a méně bude LED dioda baterie svítit červeně. Když je baterie vybitá, můžete zařízení používat po dobu jednoho měsíce.

## Nainstalujte si software Logitech


Stáhněte si Logitech Options+ a přizpůsobte si klávesnici a využijte všech užitečných zkratk a dalších možností, které nabízí. Chcete-li si stáhnout a dozvědět se více o celé řadě funkcí, klikněte sem .

### Jak si přizpůsobit klávesnici pomocí Logitech Options +

1. Stáhněte a nainstalujte Logitech Options+. Kliknutím sem stáhnete software.
2. Na obrazovce se objeví okno instalačního programu. Klikněte na **Install Options+** .

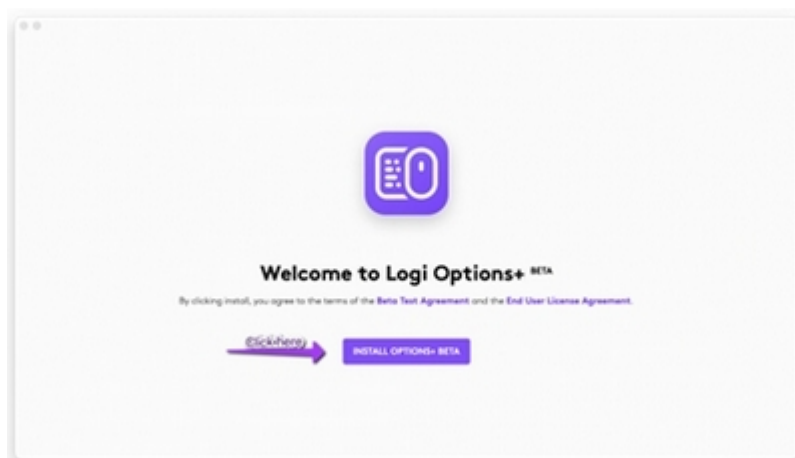


3. Jakmile je nainstalována aplikace Logitech Options+. Otevře se okno a uvidíte obrázek své klávesnice. Klikněte na to.

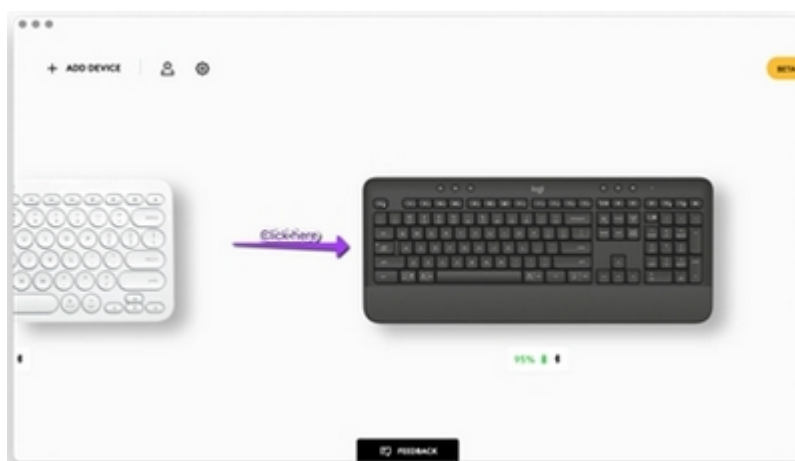


4. Budete uvedeni do rychlého procesu registrace, který vám ukáže, jak si přizpůsobit klávesnici. Vřele doporučujeme **nepřeskakovat** .



5. Jakmile skončíte, můžete začít s přizpůsobením:  
KLÁVESNICE: Klikněte na tlačítko **Klávesy** na levé straně obrazovky.

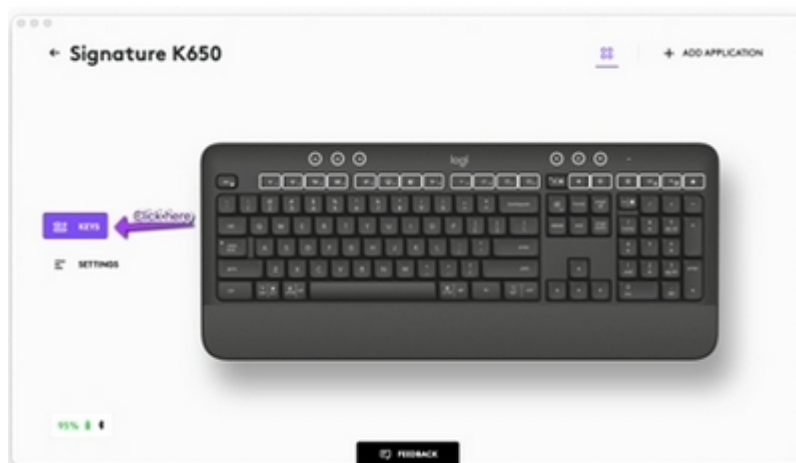


6. Chcete-li například přizpůsobit klávesy funkcí klávesnice, klepněte na kteroukoli klávesu, kterou chcete přizpůsobit.

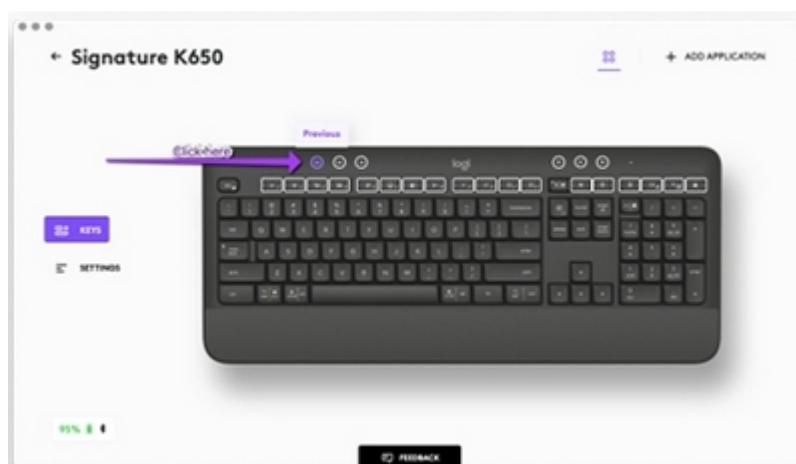



7. Jednoduše klikněte na funkci, kterou chcete na daném tlačítku/klávese nastavit, z možností, které se objeví na pravé straně obrazovky, a je hotovo!

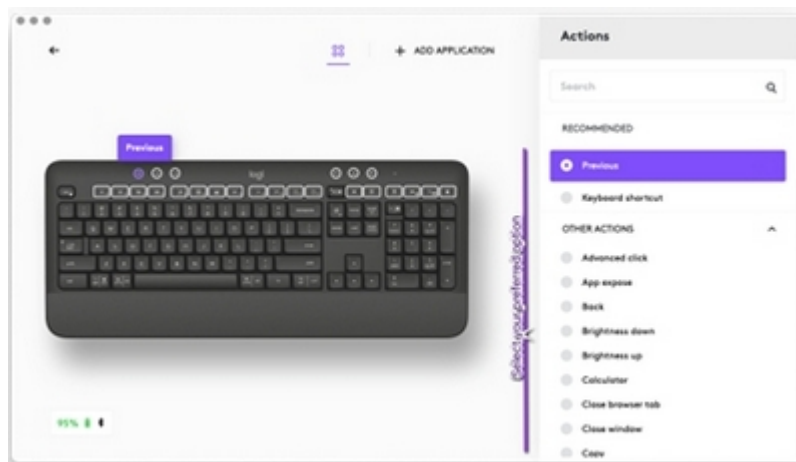

## Oznámení softwaru

Když si nainstalujete software Logitech Options+, budete také dostávat oznámení na obrazovce o některých akcích, které provádíte na klávesnici.

### 1. Slabá baterie

Když klávesnice nebo myš dosáhne 5 % zbývající kapacity baterie, zobrazí se na obrazovce upozornění na baterii.

### 2. Přepínač F-kláves

Stiskněte Fn + Esc pro přepínání mezi mediálními klávesami a F-klávesami. Přidali jsme upozornění, abyste věděli, že jste provedli výměnu.

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení má klávesnice přímý přístup k klávesám médií.

### 3. Oznámení Caps Lock

Kromě toho, že se rozsvítí LED na tlačítku Caps Lock, budete mít na obrazovce upozornění, které vám ukáže, kdy máte aktivovanou funkci Caps Lock.



AA

Caps Lock On

~~AA~~

Caps Lock Off